



Electronic Aqua Timer[®] Model 3000

Operating Instructions

Battery Installation

1. Remove rear battery compartment door by removing both screws.
NOTE: Take care not to lose screws and washers.
2. Install two (2) new "AA" Alkaline batteries (not included) in the correct position as shown in rear battery compartment matching (+/-) markings. Unit will beep and flash three (3) times. Unit will activate motor to reset it to the closed position.
NOTE: Replace both batteries at beginning of season. When replacing batteries, wait two (2) minutes after removing old batteries before installing new batteries.
3. Replace battery door and secure with both screws and washers.
NOTE: Round edge of battery door should be in down location.
NOTE: To prevent corrosion, remove batteries when unit is not in use for extended periods of time.

Low Battery Detection

When batteries become weak, unit will activate with one (1) long beep and flash. If unit is in open position, it will activate motor to close unit. By pressing any button, an error message will appear until batteries are replaced.

The Model 3000 works on relative time programming (versus real-time programming like a clock). Establishing a new schedule establishes it from NOW. (i.e. Start Time will be x hours from now)..

To Set A Daily Watering Schedule


Press RESET, unit will beep and flash three (3) times. This will reset and erase previous programming.

To Set Watering Start Time

- Press START. Unit will beep and flash one (1) time at each press.
- One press will start watering in approximately 15 seconds.
- Each additional press delays Watering Start Time by ONE HOUR from NOW.

To Set Watering Duration

- Press DURATION. Unit will beep and flash one (1) time at each press.
- Each press increases Watering Duration by 15 MINUTES.

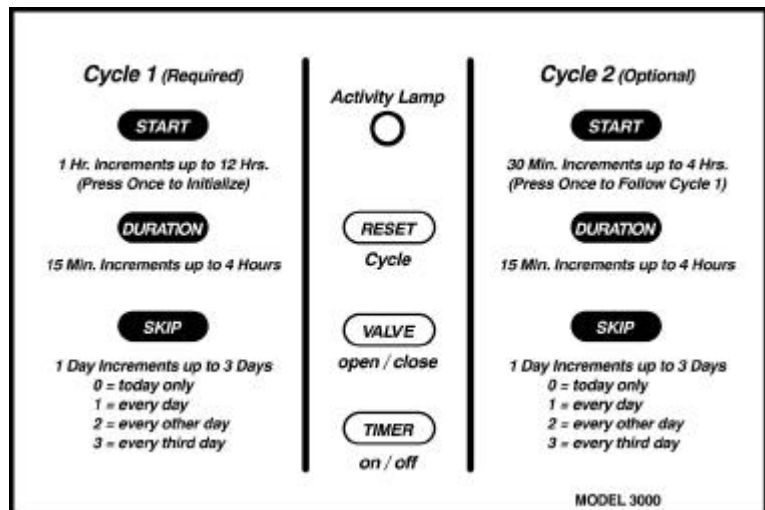

To Set Daily Watering Frequency

- Press SKIP. Unit will beep and flash one (1) time at each press.
- Not pressing SKIP will result in 1 watering, today only.
- Pressing SKIP 1 time will repeat watering DAILY.
- Pressing SKIP 2 times repeats watering EVERY OTHER DAY.
- Pressing SKIP 3 times repeats watering EVERY THIRD DAY.
- If pressed 4 times, error message will activate with one (1) long beep and flash.

NOTE: An error message is one (1) long beep and flash.

For two watering cycles per day, immediately program Cycle 2 in the right column using the instructions above.

NOTE: Cycle 2 Start Time increment is 30 minutes instead of 1 hour for up to 4 hours.

To Manually Open Or Close Valve

Press TIMER-ON/OFF to disable Daily Watering Schedule. Unit will beep and flash two (2) times. Press VALVE-OPEN/CLOSE to operate valve. Unit will beep and flash two (2) times. When finished, press TIMER-ON/OFF to return to Daily Watering Schedule. Unit will beep and flash two (2) times.

Two Year Limited Warranty

The Melnor Electronic Aqua Timer (Model 3000) carries TWO YEAR (2) LIMITED WARRANTY. Melnor Inc. warrants the Product against defective material, workmanship, or design for the period of two years from the date of purchase. Its liability under this warranty shall be LIMITED TO the REPLACEMENT or REPAIR of the product as provided herein. NO OTHER REMEDY (including, but not limited to, incidental or consequential damages and injuries to persons or property) shall be available to the purchaser. This warranty does not cover damages or malfunctions which result from abuse, neglect, normal wear and tear, accidents, or improper installation or use. THE WARRANTY DESCRIBED IN THIS PARAGRAPH SHALL BE IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Please complete the warranty card. Using scissors cut out the completed warranty card and mail it, along with a photocopy of the sales receipt to:

*Melnor Inc.
E.T. Warranty Department
3085 Shawnee Drive
P.O. Box 2840
Winchester, VA 22601*

If a defect arises during the TWO YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD, in order to make your warranty claim, please send the Timer to the address above and include a note of explanation about the problem(s) with the Product. Please allow 6-7 weeks for return of the Product. If it is replaced, the warranty will only continue for the period remaining on the original two year limited warranty.

Le Aqua Timer[®] Electronique Mod`ele 3000

Mode D'emploi

Installation Des Batteries

1. Ouvrez le compartiment post`erieur des batteries en d`evissant les deux vis. NOTE : faites attention `a ne pas perdre les vis et les rondelles.
2. Mettez deux (2) batteries alcalines neuves de type AA (non fournies) en suivant les indications de +/- dans le compartiment . L'unit`e `emettra trois (3) bips et flashes. L'unit`e activera le moteur pour le remettre en position ferm`e.

NOTE: remplacez les deux batteries au d`ebut de la saison. Apr`es avoir enlev`e les vieilles batteries, attendez 2 minutes avant de remettre les neuves.

3. Refermez le compartiment et vissez les deux vis avec leurs rondelles.

NOTE : la pointe arrondie du compartiment doit aller en position inf`erieure.

NOTE : Pour `eviter la rouille, enlevez les batteries chaque fois que l'unit`e restera inactive pendant une longue p`eriode.

D`etection De Manque De Puissance Dans Les Batteries

Lorsque les batteries n'ont plus de puissance, l'unit`e s'activera avec un (1) bip et un flash longs. Si l'unit`e est en position ouverte, elle activera le moteur pour se remettre en position ferm`ee. En appuyant sur n'importe quel bouton, un message d'erreur appara`ıtra tant que les batteries n'auront pas `et`e remplac`ees.

Le Mod`ele 3000 fonctionne sur la base de la programmation en temps relatif (contrairement `a la programmation en temps r`eel comme pour les montres). Tout nouveau programme d'arrosage est `etabli `a compter de MAINTENANT (ie, l'arrosage commencera dans X heures `a compter de maintenant).

Pour Programmer L'arrosage Journalier


Appuyez sur RESET, l'unit`e `emettra un "bip" et se mettra `a flasher trois (3) fois. Ceci remettra et effacera la programmation pr`ecedente.

Pour Programmer L'heure De D`ebut D'arrosage

- Appuyez sur START. L'unit`e `emettra un (1) bip et un flash chaque fois que vous appuierez sur cette touche.
- En appuyant une seule fois l'arrosage commencera en `a peu pr`es 15 secondes.
- Chaque nouvelle fois que vous appuierez sur cette touche reculera le d`ebut de l'arrosage D'UNE HEURE `a compter de MAINTENANT.

Pour Programmer La Dur`ee D'arrosage

- Appuyez sur DURATION.
- Chaque nouvelle fois que vous appuierez sur cette touche augmentera la dur`ee de l'arrosage de 15 MINUTES.

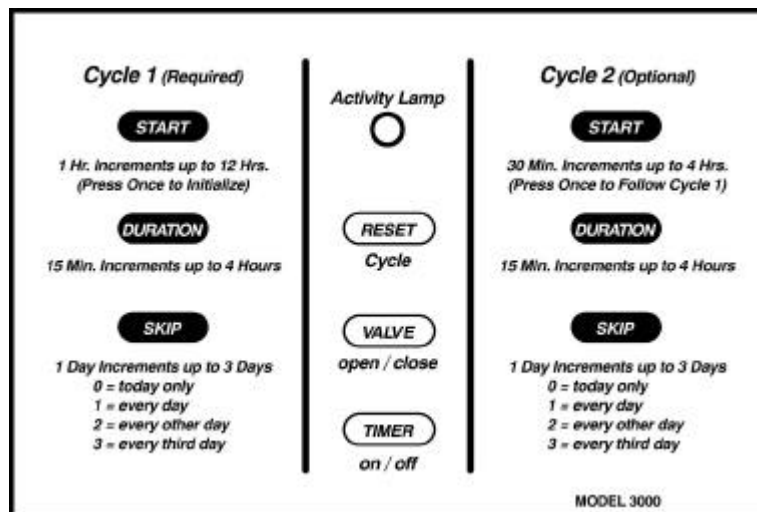

Pour Programmer La Fréquence D'arrosage.

- Appuyez sur SKIP. L'unité émettra un (1) bip et un flash chaque fois que vous appuierez sur cette touche.
- Si vous n'appuyez pas sur SKIP l'arrosage se fera une seule fois, le jour même.
- Si vous appuyez sur SKIP 1 fois, l'arrosage se fera tous les jours.
- Si vous appuyez sur SKIP 2 fois, l'arrosage se fera tous les deux jours.
- Si vous appuyez sur SKIP 3 fois, l'arrosage se fera tous les trois jours.
- Si vous appuyez sur SKIP 4 fois, un message d'erreur émettra un (1) bip et un flash longs.

Garantie Limitée Deux Ans

Le Aqua Timer Électronique de Melnor (Modèle 3000) a une GARANTIE LIMITÉE DEUX (2) ANS. Melnor Inc garantit le produit contre tout défaut de matériel, main d'oeuvre ou conception pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La garantie se limite au REMPLACEMENT ou RÉPARATION du produit tel que prévus ici. AUCUN AUTRE DÉDOMMAGEMENT ne sera proposé au client (incluant des dommages mineurs ou considérables à des propriétés ou des personnes, mais sans s'y limiter). Cette garantie ne couvre pas les dommages ou mauvais fonctionnements dus à l'abus, la négligence, l'usure normale, les accidents ou la mauvaise installation ou utilisation. LA GARANTIE CI-DÉCRITE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILITÉ DU PRODUIT À DE CERTAINES FINS MAIS SANS S'Y LIMITER. Veuillez SVP compléter le coupon de garantie. À l'aide de ciseaux, coupez le coupon une fois complété et envoyez-le joint à une photocopie du reçu d'achat à :

*Melnor Inc.
E.T. Warranty Department
3085 Shawnee Drive
P.O. Box 2840
Winchester, VA 22601*

Si un défaut survenait pendant la période de GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS, envoyez le Timer a l'adresse ci-dessus joint à une petite note expliquant le problème. Le Produit vous sera retourné dans un délai de 6-7 semaines. Si le produit venait à être remplacé, la période de garantie s'étendra jusqu'à la fin de la deuxième année à partir de la date ORIGINALE d'achat..

Electronic Aqua Timer® Modelo 3000

Instrucciones

Instalación De La Batería

1. Abra el compartimiento trasero para baterías destornillando los dos tornillos.
NOTA: *tenga cuidado en no perder los tornillos y arandelas.*
2. Instale dos (2) baterías alcalinas nuevas de tipo AA (no incluidas) en posición correcta siguiendo las indicaciones de +/- en el compartimiento. La unidad emitirá tres (3) bips y tres flashes. La unidad activará el motor para que vuelva a la posición cerrada.
NOTA: *reemplace ambas baterías al comienzo de la temporada. Al quitar las baterías viejas, espere dos minutos antes de poner las nuevas.*
3. Cierre el compartimiento para baterías con ambos tornillos y arandelas.
NOTA: *la punta redondeada del compartimiento debe ir en la parte de abajo.*
NOTA: *para evitar corrosión, quite las baterías cuando la unidad quede sin usar durante largo tiempo.*

Detección De Baterías Descargadas

Cuando las baterías estén descargadas, la unidad se activará con un (1) bip y flash largos. Si la unidad está en posición abierta, el motor se activará para cerrar la unidad. Al presionar cualquier botón aparecerá un mensaje de error hasta que las baterías hayan sido reemplazadas.


El modelo 3000 funciona por programación en tiempo relativo (a diferencia de la programación en tiempo real como un reloj). Toda nueva programación de riego se establece a partir de AHORA (es decir, el riego comenzará dentro de X horas contando desde ahora)..PARA PROGRAMAR EL RIEGO DIARIO Presione RESET, la unidad emitirá tres (3) bips y tres flashes. Esto borrará las programaciones anteriores.

Para Programar La Hora De Comienzo Del Riego :

- Presione START, la unidad emitirá un (1) bip y un flash cada vez que presione esta tecla.
- Si presiona una vez, el riego comenzará en aproximadamente 15 segundos.
- Por cada vez que vuelva a presionar START, el comienzo del riego se postergará una hora a partir de ESE MOMENTO.

Para Programar La Duración Del Riego

- Presione DURATION. La unidad emitirá un (1) bip y un flash cada vez que presione esta tecla.
- Por cada vez que vuelva a presionar esta tecla la duración se extenderá otros 15 MINUTOS.

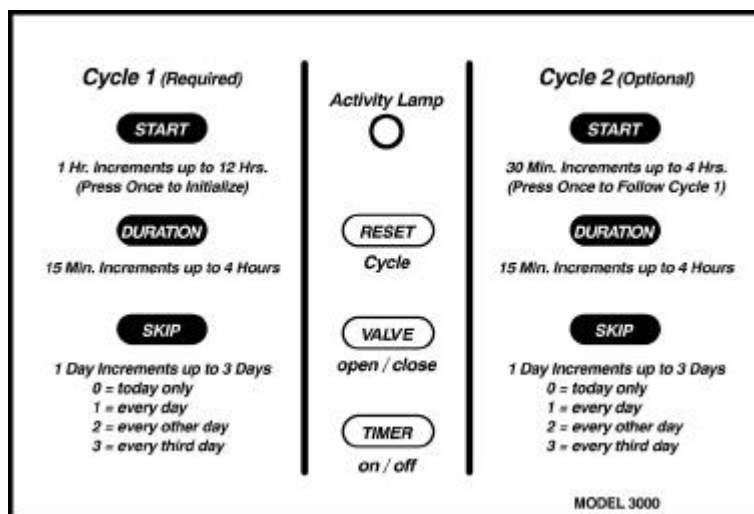

Para Programar La Frecuencia Del Riego Diario

- Presione SKIP. La unidad emitirá un (1) bip y un flash cada vez que presione esta tecla.
- Si no presiona SKIP habrá riego únicamente hoy día.
- Si presiona SKIP una vez, el riego se repetirá TODOS LOS DÍAS.
- Si presiona SKIP dos veces, el riego se repetirá CADA DOS DÍAS.
- Si presiona SKIP tres veces, el riego se repetirá CADA TRES DÍAS.
- Si presiona 4 veces, un mensaje de error se activará con un (1) bip y un flash largos.

Garantía limitada por dos años:

El Aqua Timer Electrónico de Melnor (Modelo 3000) viene con GARANTÍA LIMITADA POR DOS ANOS. Melnor Inc. garantiza el producto contra cualquier falla de material, mano de obra, o diseño por un período de dos años a partir de la fecha de compra. La garantía se LIMITA al REEMPLAZO o ARREGLO del producto tal como provisto aquí. No se le ofrecerá al cliente NINGUNA OTRA SOLUCIÓN (incluyendo daños menores o graves a personas o propiedades, pero sin limitarse a ello). Esta garantía no cubre daños o problemas de funcionamiento que resulten de abuso, negligencia, desgaste normal, accidentes, o mal uso o instalación.

LA GARANTÍA AQUÍ DESCRITA REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE VALOR COMERCIAL O DE POSIBLE UTILIDAD DEL PRODUCTO PARA CIERTOS FINES, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS.

Por favor complete la tarjeta de garantía. Córtelea con tijeras y envíela junto a una fotocopia del recibo de compras a :

*Melnor Inc.
E.T. Warranty Department
3085 Shawnee Drive
P.O. Box 2840
Winchester, VA 22601*

Si su producto resultara defectuoso durante los dos años de garantía y usted quisiera hacer uso de esta última, por favor envíe el Timer junto a una notita explicando el problema. El Producto le será devuelto en un plazo de 6-7 semanas. Si llegásemos a reemplazar el producto, la validez de la garantía se extenderá únicamente al tiempo restante a la garantía original.