


Minuteur électronique d'arrosage quotidien Mode d'emploi

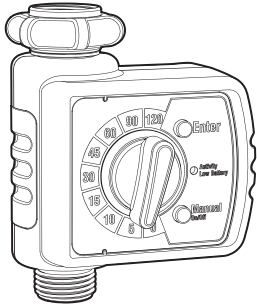

Piles

Installez 2 piles alcalines AA en retirant le porte-piles à l'arrière du minuteur et en insérant les piles comme indiqué. Reposez le porte-piles.

Raccordement du minuteur sur le robinet

Fixez le minuteur sur le robinet. L'écrou doit être serré sans forcer. Une fois le minuteur raccordé, ouvrez le robinet et laissez-le ouvert lorsque le minuteur est raccordé. N'oubliez pas de fermer le robinet lorsque vous devez retirer le minuteur. Reliez un boyau d'arrosage à la sortie du minuteur et utilisez un arroseur de la façon habituelle.

Réglage du minuteur

Le minuteur permet l'arrosage une fois par jour, chaque jour à la même heure. Il faut régler le minuteur à l'heure de la journée où vous désirez arroser.

- Tournez le bouton sur la durée d'arrosage désirée.
- Appuyez et maintenez le bouton «Enter» (Enregistrer) pendant 2 secondes.
- Relâchez le bouton lorsque le voyant à DEL clignote.

La soupape du minuteur s'ouvre immédiatement. À la fin de la durée d'arrosage désirée, la soupape se ferme et l'arrosage s'arrête. Chaque jour, à la même heure, la soupape s'ouvre et reste ouverte pendant la durée réglée.

Arrosage manuel

- Appuyez sur le bouton «Manual On/Off» (Manuel - Marche/Arrêt) pour arroser de façon manuelle.
- Appuyez sur le même bouton pour arrêter l'arrosage.

Si vous n'arrêtez pas manuellement l'arrosage, le minuteur arrose pendant 30 minutes, puis arrête automatiquement l'arrosage. Si vous appuyez sur le bouton «Manual On/Off» (Manuel - Marche/Arrêt) pendant l'arrosage automatique, ceci arrête l'arrosage jusqu'au lendemain.

Décharge des piles

Le voyant à DEL clignote de façon continue en cas de décharge des piles. Si cela se produit pendant un cycle d'arrosage, le minuteur arrête automatiquement l'arrosage et élimine le programme réglé. **Après avoir inséré les piles, il faut de nouveau régler le programme d'arrosage du minuteur.**

Modification de la durée d'arrosage

Tournez le bouton sur la nouvelle durée d'arrosage désirée mais n'appuyez pas sur le bouton «Enter» (Enregistrer). À l'heure du prochain arrosage, le minuteur arrosera pendant la nouvelle durée désirée. **Ce changement peut être effectué n'importe quand et entre en vigueur à la prochaine heure de début d'arrosage.**

Modification de l'heure de début d'arrosage

Pour modifier l'heure de début d'arrosage, il suffit de répéter le «**Réglage du minuteur**».