


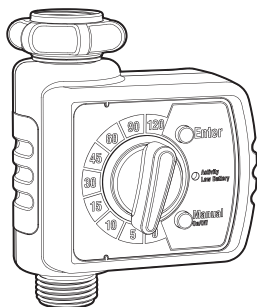

## Instrucciones para el usuario



### Baterías

**Instale 2 baterías alcalinas AA**, quitando el sostén de las mismas de la parte trasera del temporizador, e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el sostén de las baterías.

### Sujeción del temporizador a la llave del grifo

**Sujete el temporizador a la llave del grifo.** La tuerca debe quedar ajustada. No la sobreajuste. Una vez que el temporizador esté sujeto, abra la llave del grifo y déjela abierta mientras el temporizador esté sujeto. Recuerde cerrar el paso del agua cuando necesite quitar el temporizador.

Sujete una manguera de jardín al extremo de salida del temporizador y luego instale un aspersor como lo haría normalmente.

### Ajuste del temporizador

**El temporizador regará una vez por día, todos los días, a la misma hora.** Usted necesitará ajustar el temporizador con la hora del día en que desee regar.

- Gire la perilla hasta la duración de riego deseada (durante cuánto tiempo desea regar).
- Presione y mantenga presionado el botón "Enter" (entrar) durante 2 segundos.
- Libere el botón cuando el LED (diodo emisor de luz) comience a centellear.

### La válvula del temporizador se abrirá inmediatamente.

Después de que el período de duración de riego haya finalizado, la válvula se cerrará y el riego se detendrá. Cada día, a la misma hora, la válvula se abrirá nuevamente durante el período de duración de riego fijado.

### Riego manual

- Presione el botón "Manual On/Off" (riego manual conectado/desconectado) para regar manualmente.
- Presione el botón nuevamente para detener el riego.

Si usted no detiene manualmente el riego, el temporizador regará durante 30 minutos y luego se detendrá automáticamente.

Presionando el botón "Manual On/Off" (riego manual conectado/desconectado) durante el riego automático, se detendrá el riego hasta el día siguiente.

### Baterías descargadas

El LED (diodo emisor de luz) centelleará continuamente cuando las baterías tengan baja carga. Si esto ocurriera durante un programa de riego, la unidad se apagará automáticamente e interrumpirá el curso del programa. **Después de insertar nuevas baterías, el temporizador deberá ser reajustado para poder retomar el riego.**

### Modificación de la duración del riego

Gire la perilla hasta la nueva duración de riego deseada (durante cuánto tiempo desea regar), pero NO presione el botón "Enter" (entrar dato). En la siguiente oportunidad de riego, el temporizador regará según la nueva duración de riego. **Este cambio puede ser efectuado en cualquier momento y tendrá efecto en el comienzo del riego siguiente.**

### Modificación de la hora de comienzo del riego

Para modificar la hora de comienzo del riego en el temporizador, simplemente repita el procedimiento de "Setting the Timer" (ajuste del temporizador).



Melnor, Inc. • Winchester, Virginia 22603, USA  
877-283-0697 • www.melnor.com