


Minuteur d'arrosage à 6 cycles, avec sortie supplémentaire

Mode d'emploi

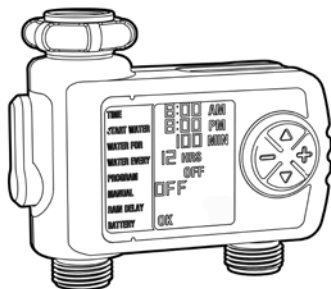

Piles

Installez 2 piles alcalines AA, en déposant le compartiment des piles au dos du minuteur et en insérant les 2 piles de la façon indiquée. Reposez le compartiment de piles.

Une fois les piles installées, l'écran à CL s'illumine et indique «OFF», qui clignote à côté de «Manual» (fonctionnement manuel).

Installation du minuteur


Raccordez directement le minuteur au robinet extérieur et ouvrez l'eau.

Raccordez un boyau à la sortie du minuteur, puis à un arroseur, à un tuyau d'irrigation ou à tout autre appareil d'arrosage.

Remarque : Le minuteur peut être programmé avant d'être fixé au robinet.

Programmation du minuteur

Appuyez sur la flèche «UP» (haut) jusqu'à ce que les chiffres à côté de «Time» (heure) clignotent.

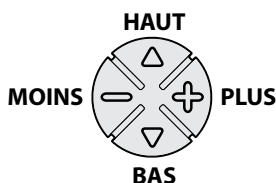

Réglez l'heure réelle en utilisant les signes «PLUS» et «MOINS». En tenant le signe appuyé, l'heure change rapidement. En tapant sur le signe, l'heure avance par étapes. Une fois l'heure réelle obtenue, utilisez la flèche vers le «BAS» pour passer à l'étape suivante.

Choisissez l'heure à laquelle vous désirez commencer l'arrosage dans l'étape «START WATER» (début d'arrosage). De nouveau, réglez l'heure en appuyant sur les signes «PLUS» et «MOINS». Passez à l'étape suivante.

Réglez la durée désirée de l'arrosage à l'étape «WATER FOR» (durée de l'arrosage). Cette durée peut se régler jusqu'à un maximum de 240 minutes. Passez à l'étape suivante.

Choisissez la fréquence désirée d'arrosage à l'étape «WATER EVERY» (nombre d'unités). Ce temps entre chaque arrosage se règle en nombre d'heures ou de jours. Passez à l'étape suivante.

Activez le programme, en sélectionnant «ON» (en marche) à l'étape «PROGRAM» (programme). L'arrosage commence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage).

Le minuteur et maintenant programmé. Le mot «ON» (en marche) clignote pendant 5 secondes, puis s'éteint.

L'écran du minuteur s'éteint après 5 minutes pour économiser l'énergie. Les réglages de l'heure et du programme, ainsi que l'indication «ON» (en marche) ou «OFF» (arrêté), restent visibles. En appuyant sur l'un des boutons, on «réveille» le minuteur.

Changement du programme

Pour modifier le programme, il suffit de «réveiller» le minuteur en appuyant sur l'un des boutons.

Passez aux étapes que vous désirez modifier et réglez-les selon les besoins. L'arrosage recommence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage).

Arrosage manuel

Ce minuteur permet l'arrosage manuel de deux façons

différentes. Si vous désirez arroser à partir de la sortie supplémentaire sans minutage, tournez le robinet sur la gauche de l'appareil sur la position ON.

Si vous désirez un arrosage manuel à partir de la sortie contrôlée par le minuteur, utilisez les flèches «UP» (haut) et «DOWN» (bas) pour placer l'appareil sur «Manual» (fonctionnement manuel). En appuyant sur le signe «PLUS», réglez la durée désirée d'arrosage. Le minuteur attend 5 secondes puis commence à arroser. L'arrosage manuel peut durer jusqu'à 240 minutes.

Pause pour pluie

En cas de prévision de pluie, vous pouvez retarder temporairement l'arrosage automatique pendant un MAXIMUM de 3 jours. Il suffit d'aller à l'étape «RAIN DELAY» (pause pour pluie) et d'utiliser le signe «PLUS» pour choisir la durée de pause désirée. Après avoir passé cette période, le minuteur repasse au cycle programmé.

Pause automatique en cas de pluie

Ce minuteur peut fonctionner avec l'appareil AquaSentry, dispositif exclusif de Melnor pour la pause automatique d'arrosage en cas de pluie. AquaSentry contrôle en fait le degré d'humidité du sol et retarde l'arrosage lorsqu'il n'est pas nécessaire. Pour en savoir plus, visitez: www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html.

Neutralisation du programme

Si vous désirez suspendre le fonctionnement du minuteur pendant une longue période de temps, il suffit d'indiquer «OFF» à l'étape «PROGRAM» (programme). Lorsque vous êtes prêt à reprendre l'arrosage, repassez à «ON» à l'étape «PROGRAM». L'arrosage recommence à l'heure indiquée à «START WATER» (début d'arrosage).

Mémoire du programme

Ce minuteur possède une mémoire. En cas de panne des piles, ou si elles sont enlevées, même pendant une longue période de temps, le programme est mémorisé. Après installation de piles neuves, il suffit de remettre le minuteur à l'heure à «TIME»; le minuteur se règle pour le cycle programmé.