

Mode d'emploi

AquaTimer Duoz Français

Félicitations!

Vous possédez maintenant un des meilleurs minuteurs d'arrosage sur le marché. Avec ses plus de 60 années d'expérience, Melnor propose une gamme complète d'outils d'arrosage novateurs de haute qualité. Faites confiance à Melnor pour tout ce qui concerne l'arrosage!

Votre minuteur AquaTimer Duo comporte deux sorties d'arrosage, l'une minutée, l'autre non. La sortie minutée sert à l'arrosage quotidien. La deuxième vous permet de laver la voiture ou d'obtenir de l'eau pour toute autre raison sans modifier le programme d'arrosage minuté.

Le minuteur permet, en outre, de passer au contrôle manuel de la sortie minutée, offrant ainsi une flexibilité totale.

Remarque : Retirez la pellicule protectrice du cadran d'affichage.

Pose de la pile

1. Ouvrez le couvercle de la pile en retirant les deux vis.
2. Placez une pile de 9 volts neuve (non fournie), les bornes en bas dans la position illustrée.
3. Remettez le couvercle de la pile et fixez-le avec les vis. Maintenant, votre minuteur est prêt à être programmé.

Au sujet de la pile

Une pile neuve de bonne qualité devrait durer une saison d'arrosage.

Remplacez la pile au début de chaque saison d'arrosage.

Retirez la pile quand le minuteur ne sera pas utilisé durant une longue période de temps.

Branchement du minuteur au robinet

Il est peut-être plus facile de programmer le minuteur avant de le raccorder au robinet.

Assurez-vous que la sortie non minutée est en position Off (fermée) et serrez le boulon supérieur sur le robinet. Serrez-le fermement, sans forcer. Une fois le minuteur raccordé, ouvrez le robinet et laissez-le ouvert.

Notes sur l'emploi du panneau de commande

Les touches du panneau de commande servent à programmer le minuteur. Ci-dessous, les touches (-) et (+) sont désignées sous les vocables de touches Moins et Plus.

Quand des mots ou chiffres clignotent à l'écran, une intervention de votre part est nécessaire.

L'écran s'éteint après environ quatre minutes d'inactivité des touches. Vous pouvez l'illuminer de nouveau en appuyant sur la touche Menu (Menu), Enter (Entrée) ou Manual On/Off (Interrupteur manuel).

En réglant l'appareil, il se peut que vous vouliez recommencer ou annuler ce que vous déjà entré. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Menu et de recommencer.

Après avoir programmé le minuteur, quand vous appuyez sur Menu, l'écran affiche Current Time and Day (Heure et jour actuels) et indique si le programme d'arrosage est activé ou non. Les heures de départ et d'arrêt ne s'affichent qu'au cours du cycle d'arrosage, que celui-ci soit programmé ou manuel.

Remarque : Vous pouvez programmer le minuteur qu'il soit raccordé ou non au robinet. Il est plus facile de le régler avant de le raccorder

Réglage de l'heure et du jour de la semaine

Après avoir mis la pile en place, l'heure et le jour s'affichent. L'écran indique 12:00 PM S (Sunday, dimanche). Il indique que le programme d'arrosage n'est pas fonctionnel.

L'heure clignote. Appuyez sur la touche Moins ou Plus pour entrer l'heure actuelle. Assurez-vous d'entrer l'heure correcte de la journée (AM/PM : avant-midi/après-midi). Quand vous arrivez à l'heure correcte, appuyez sur Enter (Entrée).

Maintenant, les minutes clignotent. Appuyez sur la touche Moins ou Plus pour entrer les minutes actuelles. Quand vous arrivez aux minutes correctes, appuyez sur Enter (Entrée).

Maintenant, la lettre S clignote, indiquant le jour de dimanche (Sunday). Appuyez sur la touche Moins ou Plus pour entrer le jour de la semaine actuel. Quand vous arrivez au jour correct, appuyez sur Enter (Entrée).

Réglage du programme d'arrosage

Réfléchissez à vos besoins d'arrosage. À quels intervalles vous faut-il de l'eau? Pendant combien de temps? À quel moment l'arrosage est-il le plus opportun? Grâce à ce minuteur, vous pouvez arroser tous les jours, tous les deux jours, ou n'importe quand. Il peut être utile de mettre sur papier votre calendrier avant de commencer la programmation du minuteur. N'oubliez pas que la durée maximale de tout cycle d'arrosage est de trois heures.

Appuyez sur Menu. Program (Programme) clignote. Appuyez sur Enter (Entrée). Watering Days (Jours d'arrosage) s'affiche. Every Day (Chaque jour) clignote. Vous avez maintenant trois choix. À l'aide des touches Moins et Plus, vous pouvez choisir Every Day (Chaque jour), Every Other Day (Tous les deux jours) ou Independent Days and Times (Heures et jours indépendants). Quand votre choix clignote, appuyez sur Enter (Entrée).

Arrosage quotidien : ce choix convient à ceux qui désirent le même arrosage chaque jour. Quand Every Day (Chaque jour) clignote, appuyez sur Enter (Entrée). L'heure de départ du premier cycle d'arrosage se met à clignoter. Réglez Start Time (Heure de départ) de la même façon que vous avez réglé l'heure actuelle. Appuyez sur Enter (Entrée). Ensuite, réglez Stop Time (Heure d'arrêt) du premier cycle d'arrosage. Appuyez sur Enter (Entrée). Mist Cycle (Cycle de brumisation) clignote. Sélectionnez Yes (oui) ou No (Non) et appuyez sur Enter (Entrée).

Le minuteur passe au Cycle 2. Si vous ne voulez pas d'autres cycles, il suffit d'appuyer sur la touche Menu. Le voyant Program On/Off (Interrupteur de programme) clignote. Activez le programme pour terminer la programmation.

Si vous voulez programmer un deuxième cycle, suivez la même procédure que celle du premier.

Vous pouvez ainsi programmer jusqu'à six cycles. Quand vous avez terminé, appuyez sur Menu et activez le programme.

Mist Cycle (Cycle de brumisation) : Lors de ce cycle, il y a une alternance de deux minutes d'arrosage et six minutes d'arrêt pendant une durée de votre choix. Vous pouvez opter pour la brumisation pendant n'importe quelle durée d'arrosage. La brumisation permet à l'eau de tremper la terre, minimisant le ruissellement.

Arrosage tous les deux jours

Ce choix convient à ceux qui désirent le même arrosage à tous les deux jours. Appuyez sur Menu et sélectionnez le mode de programmation. Quand Every Other Day (Tous les deux jours) clignote, appuyez sur Enter (Entrée). Réglez les cycles d'arrosage de la façon décrite ci-dessus. Une fois tous les cycles déterminés, appuyez sur Menu pour sortir du mode de programmation. Appuyez sur Enter (Entrée) pour activer le programme que vous venez de définir.

Arrosage à des heures et jours indépendants

Grâce à ce choix, votre AquaTimer Duo vous offre des options d'arrosage absolument flexibles. Quand Independent Days and Times (Heures et jours indépendants) clignote, appuyez sur Enter (Entrée). Un S clignote. Cette lettre désigne le dimanche. À l'aide des touches Moins/Plus, passez au premier jour où vous désirez arroser et appuyez sur Enter (Entrée).

Watering Cycle 1 (Cycle d'arrosage 1) s'affiche ainsi que l'heure du départ. Réglez les heures de départ et d'arrêt et activez ou désactivez le cycle de brumisation de la façon décrite ci-dessus.

Le minuteur passe au Watering Cycle 2 (Cycle d'arrosage 2). Vous pouvez ainsi programmer jusqu'à six cycles. Quand vous avez terminé la programmation des cycles de cette journée, servez-vous de la touche Plus pour passer à la prochaine journée à l'écran. Appuyez sur Enter (Entrée). Maintenant, la première lettre en anglais de la journée suivante clignote.

En utilisant à nouveau la touche Plus, choisissez et entrez le jour suivant où vous désirez arroser. Réglez les heures de départ et d'arrêt des cycles d'arrosage. Une fois tous les cycles déterminés, appuyez sur Menu pour sortir du mode de programmation. Appuyez sur Enter (Entrée) pour activer le programme que vous venez de définir.


Vérification ou modification de votre programme

Pour vérifier le programme activé, appuyez sur la touche Menu. Program clignote. Appuyez sur la touche Plus pour passer à l'option clignotante REVIEW et appuyez sur Enter (Entrée). À l'aide des touches Moins et Plus, passez à tous les cycles de votre programme d'arrosage.

Pour modifier votre programme d'arrosage, recommencez par le début pour créer un nouveau programme. Activez l'affichage en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez sur Menu. Program (Programme) clignote. Appuyez sur Enter (Entrée) pour commencer la nouvelle programmation d'arrosage. Suivez les procédures décrites ci-dessus.

Raccordement du minuteur au robinet et du tuyau au minuteur

Vissez l'écrou de raccord noir en plastique au dessus du minuteur sur le robinet. Quand il est bien fixé, ouvrez le robinet. Laissez-le ouvert. N'oubliez pas de fermer le robinet avant de retirer le minuteur.

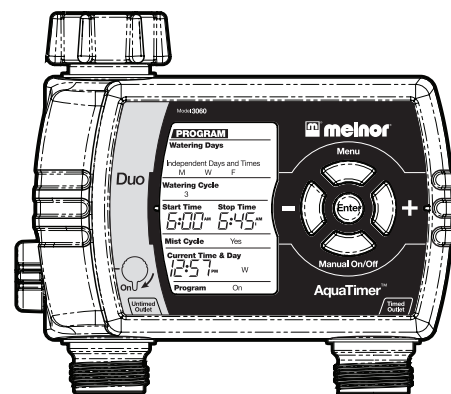

Raccordez le tuyau à la sortie minutée du côté droit du minuteur. Les minuteurs électriques AquaTimer de Melnor sont tout à fait compatibles avec le système de raccords rapides Melnor ainsi qu'avec d'autres systèmes de raccordement de tuyaux de grande marque.

Interruption temporaire du programme d'arrosage

Appuyez sur la touche Menu et servez-vous de la touche Plus pour passer à Program ON/Off (Interrupteur de programme). À l'aide des touches Moins et Plus, sélectionnez Off (Désactivé) et appuyez sur Enter (Entrée). Suivez le même procédé pour réactiver le programme.

Arrosage manuel

Vous pouvez arroser manuellement tant de la sortie minutée que de la non minutée.

Depuis la sortie non minutée, raccordez simplement un tuyau à la sortie sur le côté gauche du minuteur. Tournez le robinet de gauche en bas pour obtenir de l'eau.

Pour arroser manuellement en utilisant la sortie minutée, appuyez sur la touche Manual On/Off (Interrupteur manuel) du panneau de commande. Le robinet s'ouvre et Stop Time (délai d'arrêt) indique 30 minutes. Le robinet se ferme après ce délai. Si vous voulez qu'il reste ouvert plus ou moins longtemps, réglez le délai d'arrêt à l'aide des touches Plus ou Moins. Le délai maximal est de 2 heures et 59 minutes.

Décharge de la pile

Quand la pile est déchargée, l'écran affiche Low Battery (Décharge de pile). Si, à ce moment, le minuteur commande l'arrosage, le minuteur s'arrête automatiquement et arrête le programme d'arrosage. Toutefois, il garde le programme d'arrosage en mémoire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle pile. Le minuteur reste désactivé jusqu'au remplacement de la pile.

Après la pose d'une nouvelle pile, il faut réintroduire l'heure et le jour actuels. Le minuteur revient par défaut à Program Off (Programme désactivé). Pour maintenir le programme existant, appuyez sur Menu, utilisez les touches Moins et Plus pour faire défiler les informations jusqu'à Program On/Off (Interrupteur de programme), appuyez sur Enter (Entrée) pour accepter, sélectionner soit On (activé) soit Off (désactivé) et appuyez à nouveau sur Enter (Entrée). Ceci réactive le minuteur qui garde son programme d'arrosage existant. Sinon, vous pouvez créer un nouveau programme en appuyant sur Menu et Enter (Entrée) pour commencer les procédures de programmation décrites ci-dessus.

Petits conseils

- Utilisez toujours une pile alcaline neuve. Remplacez-la au début de chaque saison d'arrosage.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Utilisez avec des pressions d'eau comprises entre 0,3 et 8,5 bar (5 et 125 lb/po2).
- N'exposez pas le minuteur à des températures inférieures à 0° C (32° F).
- Ce minuteur n'est pas destiné au débit d'eau chaude.
- Faites attention en déplaçant le tuyau. La traction subie par celui-ci peut endommager le minuteur.
- Pour prévenir l'obturation, nettoyez régulièrement la rondelle de filtre située à l'intérieur de l'écrou de raccordement.
- Une fois le minuteur réglé, l'écran affiche l'heure qu'il est actuellement et le jour de la semaine. En outre, il indique si le programme d'arrosage est activé ou désactivé. Il faut que celui-ci soit activé pour qu'un arrosage ait lieu.

Questions souvent posées

Q: Puis-je prévenir l'arrosage ou arrêter un arrosage qui a déjà commencé?

R: *Oui. Pour arrêter un arrosage qui a déjà commencé, appuyez sur la touche MANUAL ON/OFF (Interrupteur manuel). Vous pouvez aussi temporairement discontinuer le programme d'arrosage. Appuyez sur la touche Menu et servez-vous des touches Moins et Plus pour arriver à Program On/Off (Interrupteur de programme). Utilisez les touches Moins et Plus pour sélectionner Off et appuyez sur Enter (Entrée). Quand vous êtes prêt à reprendre votre programme d'arrosage, répétez ce procédé pour réactiver le programme. Celui-ci reste inactif jusqu'à l'exécution inverse de ce procédé.*

Q: Puis-je annuler ou effacer le programme d'arrosage?

R: *En créant un nouveau programme, vous effacez l'ancien. Voir Réglage d'un programme d'arrosage.*

Guide de dépannage

Problème : L'écran n'affiche pas d'informations.

Cause possible : Mise en place incorrecte de la pile.

Solution: Mise en place correcte de la pile.

Cause possible : Pile déchargée.

Solution: Mise en place d'une nouvelle pile alcaline.

Problème : Je ne peux programmer de cycle d'arrosage.

Cause possible : Mise en place incorrecte de la pile.

Solution: Mise en place correcte de la pile.

Possible Cause: Réglage incorrect de l'heure et/ou du jour.

Solution: Réintroduction de l'heure et du jour.

Problème : Le programme d'arrosage n'a pas été exécuté.

Cause possible : La programmation du cycle est incomplète.

Solution: Nouvelle programmation.

Cause possible : Réglage incorrect de l'heure et/ou du jour.

Solution: Réintroduction de l'heure et du jour.

Cause possible : Le programme a été désactivé (sur Off).

Solution: Activation du programme (sur On).

Problème : La pile se décharge en peu de temps.

Cause possible : Une pile peu chargée a été utilisée.

Solution: Pose d'une nouvelle pile.

Problème : Faible pression d'eau.

Cause possible : Filtre colmaté.

Solution: Nettoyage du filtre de la minuterie et de la lance d'arrosage.

Cause possible : Robinet partiellement ouvert.

Solution: Ouverture complète du robinet.

Cause possible : Tuyau coincé ou endommagé.

Solution: Vérification du tuyau.

Cause possible : Arrivage de l'eau à trop de sorties.

Solution: Limiter le nombre de sorties utilisées en même temps.