


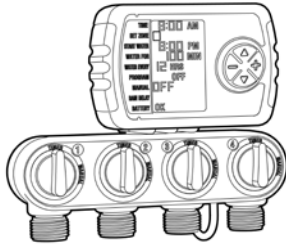

Automática de 4 de salida El temporizador para Instrucciones para el usuario



Instalación del temporizador

Nota: Es importante completar la instalación en este orden exacto.

Enchufe el cable de la unidad de las válvulas dentro de la unidad de control.

Instale 2 baterías alcalinas AA retirando el sostén de las mismas de la parte posterior del temporizador e insertando las baterías como se indica. Vuelva a colocar el sostén de las baterías.

Una vez instaladas las baterías, el visor de cristal líquido (LCD) estará funcionando con la palabra "OFF" (desconectado) centelleando al lado de "MANUAL" (operación manual).

Rote el soporte en forma de "L" hacia la parte delantera de la unidad.

Deslice la unidad de control sobre el soporte.


Sujete la unidad de las válvulas a una llave de grifo exterior.

Asegúrese de que las 4 perillas de las válvulas hayan sido fijadas en "TIMER" (temporizador) y conecte el paso de la provisión de agua.

Sujete una manguera a cualquiera de las salidas y luego a un aspersor, una manguera de remojo o cualquier otro accesorio de riego. Usted puede sujetar hasta 4 mangueras.

Programación del temporizador

Presione la llave "UP" (arriba) hasta que los números al lado de "TIME" (hora) empiecen a centellear.

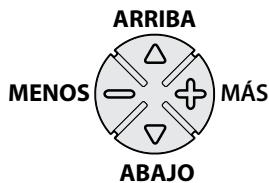

Fije la hora actual utilizando las llaves "PLUS" (más) y "MINUS" (menos). Sosteniendo la llave presionada, la hora cambiará rápidamente. Un golpecito causará un cambio escalonado. Una vez que haya fijado la hora correcta, utilice la llave de la flecha hacia abajo para moverse a la sección siguiente.

Utilice las llaves "PLUS" (más) y "MINUS" (menos) para seleccionar la "ZONE" (zona) que usted desea programar. Cada "ZONE" (zona) representa a una de las salidas. Utilice la llave "DOWN" (abajo) para pasar a la sección siguiente.

Seleccione la hora en que usted desee comenzar a regar en la sección "START WATER" (comienzo del riego). Nuevamente, fije la hora usando las llaves "PLUS" (más) y "MINUS" (menos). Pase a la sección siguiente.

Fije la duración de riego que usted desee en la sección "WATER FOR" (duración del riego). Este tiempo puede ser ajustado hasta 240 minutos. Pase a la sección siguiente.

Seleccione la frecuencia de riego que desee, en la sección "WATER EVERY" (riego cada...). Este tiempo se fija en horas o días. Pase a la sección siguiente.

Active el programa, fijando la sección "PROGRAM" (programa) en la posición "ON" (conectado). El riego comenzará al 'START TIME' tiempo.

El temporizador ahora está programado. La palabra "ON" (conectado) centelleará durante 3 segundos y luego se detendrá.

Retorne a la posición "ZONE" (zona) y seleccione otra zona aún no programada. Repita los pasos de programación para regular las zonas de riego restantes.

Una vez que haya programado todas las zonas deseadas, después de 5 minutos, la imagen en el visor del temporizador desaparecerá para conservar energía. El estado de la hora y el programa, "ON" (conectado) o "OFF" (desconectado), permanecerán visibles. Al presionar cualquier botón, el temporizador se "despertará".

Cambio del programa

Para efectuar un cambio en el programa, simplemente "despierte" al temporizador, presionando cualquier botón.

Muévase a las secciones que desee cambiar y ajuste lo necesario. El riego reanudará al 'START TIME' tiempo.

Riego manual

Hay 2 modos para regar manualmente con este temporizador para riego.

El primer modo, el más fácil, es simplemente girar la perilla amarilla que se encuentra arriba de cualquiera de las 4 salidas. Esto dará comienzo inmediato al flujo de agua, que permanecerá conectado hasta que usted cierre manualmente la válvula.

El segundo modo es abrir la válvula con la unidad de control electrónico. Esto tiene la ventaja de cerrar automáticamente la válvula.

Utilizando las flechas UP (arriba) y DOWN (abajo), llegue hasta la posición "MANUAL" (operación manual). Utilizando la llave "PLUS" (más), ajuste el tiempo durante el cual usted desee regar. El temporizador esperará 5 segundos y comenzará a regar. El riego manual puede durar hasta 240 minutos.

Suspensión por lluvia

En caso de lluvia prevista, usted puede suspender temporariamente el riego automático hasta por 3 días. Simplemente seleccione "RAIN DELAY" (suspensión por lluvia) y use el botón PLUS (más) para seleccionar el período de suspensión deseado. El período de suspensión tendrá efecto en todas las zonas.

Después de que el período de suspensión haya pasado, el temporizador retornará a la operación programada.

Suspensión automática por lluvia

Este temporizador puede funcionar con AquaSentry, el dispositivo exclusivo de Melnor para la suspensión automática por lluvia. AquaSentry monitorea la humedad del suelo y retrasa el riego si éste no es necesario. Para mayor información, visite: www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html.

Desactivación del programa

Si usted desea suspender el riego automático por un período de tiempo prolongado, simplemente cambie la línea de "PROGRAM" (programa) a "OFF" (desconectado). Cuando usted esté listo para retomar el riego, cambie la línea de "PROGRAM" (programa) a "ON" (conectado). El riego reanudará al 'START TIME' tiempo. Cada zona "ZONE" es activada o desactivada independientemente.

Memoria del programa

Este temporizador tiene memoria. Si las baterías fallan o son quitadas, aunque sea por períodos prolongados, el programa es mantenido. Después de instalar baterías nuevas, usted simplemente necesitará fijar "TIME" (hora). El temporizador mantendrá el programa existente.



Melnor, Inc. • Winchester, Virginia 22603, USA
877-283-0697 • www.melnor.com