

33280 / 33281


## Minuteur d'arrosage électronique à quatre zones

Mode d'emploi ■ Français

33280\_INS\_FRA\_00

### 3 Choisissez l'heure d'arrosage

- La flèche pointée vers **DÉBUT D'ARROSAGE**, déterminez l'heure de la journée à laquelle vous désirez commencer à arroser à l'aide des touches **▲** et **▼**. Tous les autres cycles d'arrosage de la journée dépendront de cette heure.
- Appuyez sur **ZONE** pour changer la zone. Vous devez d'abord entrer une heure de début d'arrosage pour chaque zone programmée avant de pouvoir programmer autre chose pour cette zone.
- Appuyez sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante.

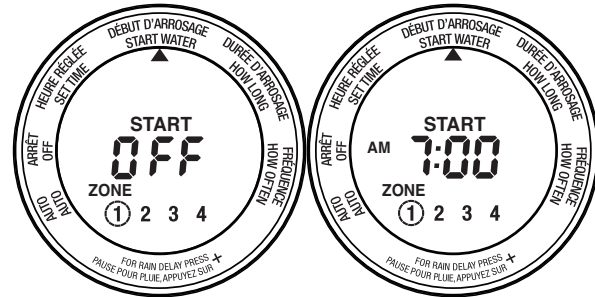

### 4 Durée de l'arrosage


- La flèche pointée vers **DURÉE D'ARROSAGE**, sélectionnez la durée désirée pour chaque cycle d'arrosage à l'aide des touches **▲** et **▼**.
- Les cycles peuvent durer jusqu'à **360 minutes (6 heures)**.
- Appuyez sur **ZONE** pour modifier la zone. Vous devez entrer la **Durée d'arrosage** pour chaque zone programmée avant de pouvoir continuer.
- Appuyez sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante.



### 1 Installation des piles et montage

#### Piles

- Installez **2 piles alcalines AA** en déposant le porte-piles au dos de l'**unité de commande du minuteur** et en introduisant les piles selon la polarité indiquée. Remplacez le porte-piles.
- REMARQUE :** N'utilisez pas de piles rechargeables. Recyclez les piles après usage.

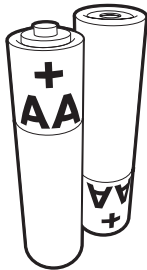

#### Montage

- Tournez le support vers l'avant sur le **bloc de soupapes du minuteur**.
- Glissez l'**unité de commande du minuteur** sur le support.
- Branchez le câble à l'arrière du **bloc de soupapes du minuteur**.
- Raccordez le minuteur à un robinet extérieur et ouvrez l'eau. Laissez le robinet ouvert lorsque le minuteur est raccordé.
- REMARQUE :** Il est possible de programmer le minuteur avant de le raccorder au robinet.

Il est recommandé de remplacer les piles lorsque le voyant indique 20%

### 2 Programmation du minuteur

- Posez le doigt sur n'importe quelle touche pour activer le minuteur.
- À l'aide de la **touche curseur**, bougez la flèche sur **HEURE RÉGLÉE**.
- Appuyez sur les touches **▲** et **▼** pour entrer l'heure actuelle.
- Appuyez de nouveau sur la **touche curseur** pour entrer l'heure puis passez à l'étape suivante : **DÉBUT D'ARROSAGE**.



### 6 Mode Auto

- Après la programmation, le minuteur se met en mode **AUTO**. Les arrosages programmés n'auront lieu que lorsque le minuteur est en mode **AUTO**.
- Si le minuteur n'est pas en mode **AUTO**, appuyez sur la **touche curseur** pour le mettre en mode **AUTO**.
- L'écran affiche en alternance l'**HEURE ACTUELLE** et l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** pour chaque zone. Ceci permet de voir d'un coup d'œil ce qui se passe ensuite.
- Si le cycle d'arrosage suivant est programmé dans plus de 12 heures, l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** s'affiche sous forme de jours et non sous forme d'heure.





### 5 Fréquence d'arrosage


- La flèche pointée vers **FRÉQUENCE**, sélectionnez la fréquence d'arrosage désirée à l'aide des touches **▲** et **▼**.
- Vous pourrez arroser aussi souvent que toutes les heures, chaque jour ou aussi peu souvent qu'une fois tous les 7 jours.
- Appuyez sur **ZONE** pour modifier la zone ou sur la **touche curseur** pour passer à l'étape suivante. Vous devez entrer la **Fréquence d'arrosage** pour chaque zone programmée avant de pouvoir continuer.





	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI
<b>CHAQUE JOUR</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>CHAQUE SEMAINE</b>	●						●
<b>TOUS LES 2 JOURS</b>							
<b>SEMAINE UN</b>	●		●		●		●
<b>SEMAINE DEUX</b>		●		●		●	
<b>TOUS LES 3 JOURS</b>							
<b>SEMAINE UN</b>		●			●		
<b>SEMAINE DEUX</b>	●			●			●


## 7 Mode de Pause en cas de pluie

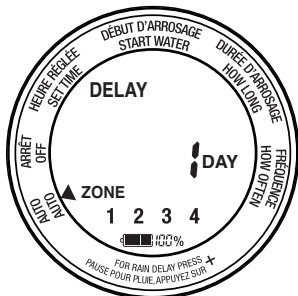- Si la météo annonce de la pluie et que vous désirez arrêter momentanément d'arroser, vous pouvez utiliser le mode de Pause en cas de pluie.
- Le **mode de Pause en cas de pluie** permet d'arrêter d'arroser pendant au maximum 7 jours.
- Après le temps de pause, le programme d'arrosage reprend automatiquement.
- Pour activer le **mode de Pause en cas de pluie**, assurez-vous de diriger la flèche vers **AUTO**. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le temps de pause. Il est possible de réduire le temps de pause à l'aide de la touche .
- En **mode de Pause en cas de pluie**, l'écran affiche en alternance **l'heure actuelle (TIME)** et le **temps de pause restant (DELAY)**. Si le temps de pause programmé est supérieur à 12 heures, le **temps de pause restant** s'affiche en nombre de **jours (DAYS)**.





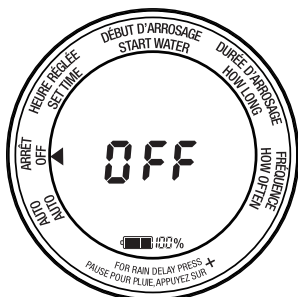

## 8 Mode Arrêt


- Si vous désirez arrêter d'arroser pendant un temps prolongé, appuyez sur la **touche curseur**  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **ARRÊT (OFF)**.
- Le minuteur n'arrose pas automatiquement lorsqu'il est réglé sur ce mode. L'écran affiche alors **ARRÊT (OFF)** en grands caractères.
- Pour recommencer à arroser de manière automatique, il suffit d'appuyer sur la **touche curseur**  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **AUTO**. L'arrosage reprendra à l'heure suivante de **Début d'arrosage**.




**REMARQUE :** Le fait de mettre le minuteur sur **ARRÊT (OFF)** désactive toutes les zones d'arrosage. Pour désactiver une (ou des) zone(s) particulière(s), passez au mode de **DURÉE D'ARROSAGE** à l'aide de la **touche curseur** . Assurez-vous de programmer la zone d'arrosage voulue à l'aide de la touche **ZONE** . Réglez la **DURÉE D'ARROSAGE** sur «0». Pour réactiver la zone, réglez la **DURÉE D'ARROSAGE** sur la durée désirée.

## 9 Arrosage manuel


- Ce minuteur permet deux types d'arrosage manuel. Le plus simple est de tourner la commande de la zone que vous désirez arroser. Tournez la commande dans l'autre sens pour arrêter l'eau.
- Pour actionner l'arrosage manuel à partir du contrôleur d'irrigation, appuyez sur la touche **d'arrosage manuel** (  sur les modèles multilingues).
- Appuyez sur la touche **ZONE**  pour sélectionner la zone que vous désirez ouvrir. Appuyez ensuite sur la touche  ou  pour régler la durée pendant laquelle vous désirez que la soupape soit ouverte.
- La soupape s'ouvrira au bout de quelques secondes et se refermera automatiquement une fois la durée programmée écoulée.

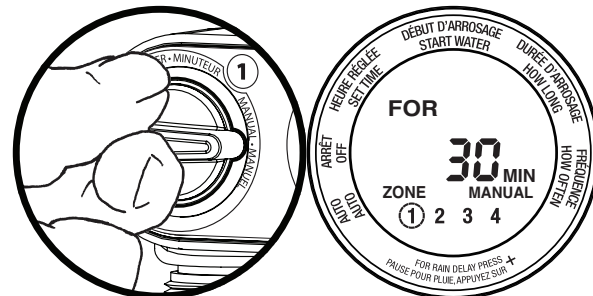

## 10 Remise à zéro du minuteur

- Si vous devez effacer complètement toute la programmation du minuteur et le remettre en mode initial, appuyez sur la **touche curseur**  pendant 7 secondes de suite.
- L'écran affiche alors **RESET** (remise à zéro) pour confirmer l'action.

**REMARQUE :** Tous les programmes s'effacent définitivement le minuteur une fois remis à zéro ( **RESET** ).

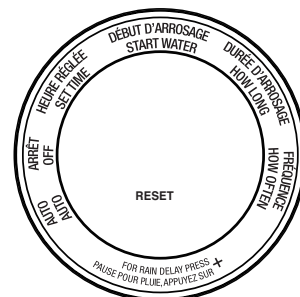

**AVERTISSEMENT :** Destiné à une utilisation à l'extérieur uniquement. Risque d'électrocution grave en cas d'aspersion d'eau dans les prises ou dans les sources de courant électrique. N'utilisez pas d'eau dont la température est supérieure à 46 °C (115 °F). N'utilisez pas lorsque la température ambiante est inférieure à 4,5 °C (40 °F). En cas de non-utilisation, ôtez les piles, purgez et rangez à l'intérieur à l'abri du gel.