


63280

Temporizador automático para riego avanzado en cuatro zonas

Instrucciones para el usuario ■ Español

63280_INS_ESP_01

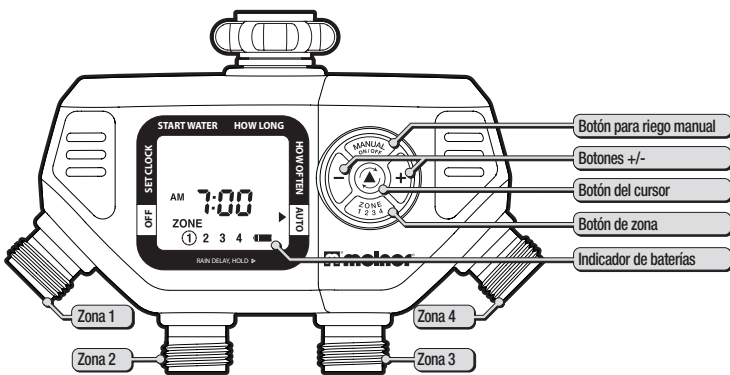

1 Comprensión de las zonas

Este es un temporizador para dos zonas que le permite a usted regar en dos áreas diferentes desde la misma llave del grifo.

Cada zona puede ser programada con hasta cuatro horarios de comienzo diferentes.

2 Instalación de las baterías y ensamblaje

Retire el soporte de las baterías de la parte trasera de la **unidad de control del temporizador**. Inserte dos baterías alcalinas AA (no utilice baterías recargables) como se indica en el soporte de las mismas. Vuelva a colocar el soporte de las baterías, asegurándose de que quede seguramente en su lugar, dentro de la **unidad de control del temporizador**.

Nota: No utilice su temporizador cuando la temperatura del aire sea inferior a 4,5°C (40°F). Cuando almacene su temporizador, asegúrese de que quede en un sitio seco y protegido contra las heladas.



Recomendamos reemplazar las baterías cuando el indicador llegue a

Instalación del temporizador

Sujete el temporizador a una llave de grifo exterior y abra el paso del agua. El paso del agua debe ser dejado abierto mientras el temporizador está sujeto a la llave del grifo para que dicho temporizador pueda funcionar.

Nota: Usted puede programar su temporizador antes o después de sujetar el mismo a la llave del grifo.

3 AJUSTE DEL RELOJ

Toque cualquier botón para “despertar” al temporizador.

Usando el botón del , mueva la flecha hasta **SET CLOCK**.

Presione los botones y para fijar el reloj en la hora actual.

Presione el botón del nuevamente para fijar la hora y pase al siguiente ajuste, **START WATER**.



4 SELECCIONE CUÁNDO REGAR

Con la flecha apuntando hacia **START WATER**, utilice los botones y para seleccionar la primera hora del día en que usted desea regar. Todos los ciclos de riego restantes durante el día se referirán a esta hora.

Presione el botón del para pasar al siguiente ajuste.

Nota: Usted verá la **Zona 1** realizada en la parte inferior del visualizador; programe la Zona 1 antes de pasar a la Zona 2.



5 DURACIÓN DEL RIEGO

Con la flecha apuntando hacia **HOW LONG**, utilice los botones y para seleccionar la duración de cada ciclo de riego.

Los ciclos pueden tener hasta **360 minutos (6 horas)** de duración.

Presione el botón del para pasar al siguiente ajuste.



6 FRECUENCIA DEL RIEGO

Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), utilice los botones y para seleccionar la frecuencia del riego.

Usted podrá regar tan frecuentemente como cada 1 hora, cada día o con poca frecuencia como una vez cada 7 días.



CADA 1 DÍA							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA SEMANA							
CADA 2 DÍAS							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1							
SEMANA 2							
CADA 3 DÍAS							
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
SEMANA 1							
SEMANA 2							

7 PROGRAMACIÓN DE OTRA ZONA

Cuando haya fijado el **START WATER**, **HOW LONG** y **HOW OFTEN** para la Zona 1, presione el botón  nuevamente hasta **WATER DAY**.

Presione  para seleccionar la Zona 2 y repita los pasos 4 a 6 arriba mencionados.

Cuando las zonas deseadas hayan sido programadas, presione el botón  para entrar al modo **AUTO** (automático).



8 MODO AUTOMÁTICO

Después de la programación, el temporizador estará en el modo **AUTO** (automático).

Si el temporizador no está en modo **AUTO**, presione el botón del  para cambiar a **AUTO**.

El visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) para cada zona. Esto le permitirá ver fácilmente los que ocurrirán a continuación.

Si el ciclo de riego siguiente será en más de 24 horas, **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) será indicada en días en lugar de indicar una hora.



9 MODO DE SUSPENSIÓN POR LLUVIA

Si el pronóstico meteorológico anuncia lluvias, y usted desea interrumpir temporariamente el riego, puede utilizar la función de suspensión por lluvia.

El **RAIN DELAY MODE (MODO DE SUSPENSIÓN POR LLUVIA)** detendrá todo el riego por hasta 7 días.

Después del período de suspensión, el programa de riego comenzará a correr automáticamente.

Para activar el modo de **RAIN DELAY**, asegúrese de que la flecha apunte hacia **AUTO** (automático). Presione el botón  para seleccionar el período de suspensión. Usted puede reducir el período de suspensión con el botón .

En el modo de **RAIN DELAY**, el visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **DELAY** (tiempo de suspensión) restante. Si el tiempo de suspensión es mayor que 12 horas, **DELAY** (tiempo de suspensión) se mostrará en **DAYS** (días).



10 MODO DESCONECTADO

Si usted desea detener el riego durante un período prolongado de tiempo, presione el botón del  hasta que la flecha apunte hacia **OFF**.

El temporizador no regará automáticamente mientras se encuentre en este modo. El visualizador mostrará la palabra **OFF** en letras grandes.

Para comenzar a regar automáticamente de nuevo, simplemente presione el botón del  hasta que la flecha apunte hacia **AUTO**. El programa comenzará a regar en la hora de comienzo siguiente **Start Time** disponible.

Nota: El riego se detendrá en ambas zonas cuando este modo esté activado.



11 RIEGO MANUAL

Para usar una manguera u otro utensilio para riego, simplemente presione el botón .

Usando el botón  seleccione la duración de tiempo en que usted desea regar. Después de unos pocos segundos, la válvula se abrirá y luego se cerrará automáticamente cuando el tiempo seleccionado sea alcanzado.

Nota: El temporizador mantendrá la última duración manual en su memoria. Para volver a fijar la duración manual en **"0"**, presione los botones  y  para ajustar el tiempo.



12 REAJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Si usted necesita borrar completamente todos los ajustes en el temporizador y retomar a su estado original, presione el botón del  y manténgalo presionado durante 7 segundos.

El visualizador mostrará **RESET** (reajuste) para confirmar la acción.

NOTA: Todos los programas se pierden cuando el temporizador se reajusta en **RESET** (reajuste).

