


63280

Temporizador automático para riego avanzado en cuatro zonas

Instrucciones para el usuario ■ Español

63280_INS_ESP_03

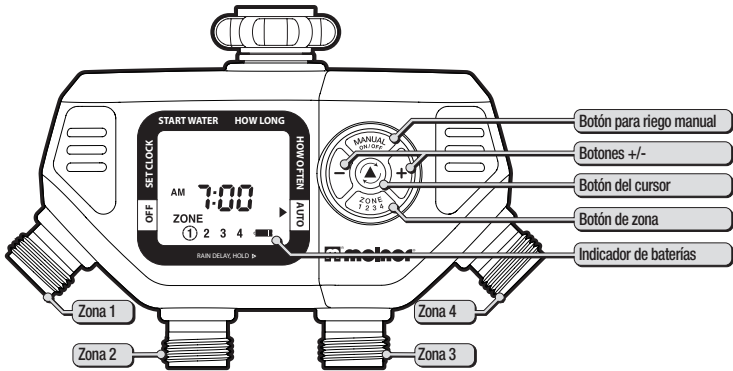

1 Comprensión de las zonas

Este es un temporizador para dos zonas que le permite a usted regar en dos áreas diferentes desde la misma llave del grifo.

2 Instalación de las baterías y ensamblaje

Retire el soporte de las baterías de la parte trasera de la **unidad de control del temporizador**. Inserte dos baterías alcalinas AA (no utilice baterías recargables) como se indica en el soporte de las mismas. Vuelva a colocar el soporte de las baterías, asegurándose de que quede seguramente en su lugar, dentro de la **unidad de control del temporizador**.

Nota: No utilice su temporizador cuando la temperatura del aire sea inferior a 4,5°C (40°F). Cuando almacene su temporizador, asegúrese de que quede en un sitio seco y protegido contra las heladas.



Recomendamos reemplazar las baterías cuando el indicador llegue a

Instalación del temporizador

Sujete el temporizador a una llave de grifo exterior y abra el paso del agua. El paso del agua debe ser dejado abierto mientras el temporizador está sujeto a la llave del grifo para que dicho temporizador pueda funcionar.

Nota: Usted puede programar su temporizador antes o después de sujetar el mismo a la llave del grifo.

3 AJUSTE DEL RELOJ

Toque cualquier botón para “despertar” al temporizador.

Usando el botón del , mueva la flecha hasta **SET CLOCK**.

Presione los botones y para fijar el reloj en la hora actual.

Presione el botón del nuevamente para fijar la hora y pase al siguiente ajuste, **START WATER**.



4 SELECCIONA CUÁNDO REGAR

Con la flecha apuntando hacia **START WATER**, utilice los botones y para seleccionar la primera hora del día en que usted desea regar. Todos los ciclos de riego restantes durante el día se referirán a esta hora.

Presione el botón del para pasar al siguiente ajuste.

Nota: Usted verá la **Zona 1** realizada en la parte inferior del visualizador; programe la Zona 1 antes de pasar a la Zona 2.



5 DURACIÓN DEL RIEGO

Con la flecha apuntando hacia **HOW LONG**, utilice los botones y para seleccionar la duración de cada ciclo de riego.

Los ciclos pueden tener hasta **360 minutos (6 horas)** de duración.

Presione el botón del para pasar al siguiente ajuste.



6 FRECUENCIA DEL RIEGO

Con la flecha apuntando hacia **HOW OFTEN** (frecuencia), utilice los botones y para seleccionar la frecuencia del riego.

Usted podrá regar tan frecuentemente como cada 1 hora, cada día o con poca frecuencia como una vez cada 7 días.



	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
CADA 1 DÍA	●	●	●	●	●	●	●
CADA SEMANA	●						●
CADA 2 DÍAS		●					
SEMANA 1	●						
SEMANA 2		●					
CADA 3 DÍAS			●				
SEMANA 1				●			
SEMANA 2	●						●

7 PROGRAMACIÓN DE OTRA ZONA

Cuando haya fijado el **START WATER**, **HOW LONG** y **HOW OFTEN** para la Zona 1, presione el botón nuevamente hasta **WATER DAY**.

Presione el botón para seleccionar la Zona 2 y repita los pasos 4 a 6 arriba mencionados.

Cuando las zonas deseadas hayan sido programadas, presione el botón para entrar el modo **AUTO** (automático).



8 MODO AUTOMÁTICO

Después de la programación, el temporizador estará en el modo **AUTO** (automático).

Si el temporizador no está en modo **AUTO**, presione el botón del para cambiar a **AUTO**.

El visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) para cada zona. Esto le permitirá ver fácilmente los que ocurrirán a continuación.

Si el ciclo de riego siguiente será en más de 24 horas, **NEXT START TIME** (hora de comienzo siguiente) será indicada en días en lugar de indicar una hora.



9 MODO DE SUSPENSIÓN POR LLUVIA

Si el pronóstico meteorológico anuncia lluvias, y usted desea interrumpir temporalmente el riego, puede utilizar la función de suspensión por lluvia.

El **RAIN DELAY MODE (MODO DE SUSPENSIÓN POR LLUVIA)** detendrá todo el riego por hasta 7 días.

Después del período de suspensión, el programa de riego comenzará a correr automáticamente.

Para activar el modo de **RAIN DELAY**, asegúrese de que la flecha apunte hacia **AUTO** (automático). Presione el botón para seleccionar el período de suspensión. Usted puede reducir el período de suspensión con el botón .

En el modo de **RAIN DELAY**, el visualizador alternará entre **TIME** (hora actual) y **DELAY** (tiempo de suspensión) restante. Si el tiempo de suspensión es mayor que 12 horas, **DELAY** (tiempo de suspensión) se mostrará en **DAYS** (días).



10 MODO DESCONECTADO

Si usted desea detener el riego durante un período prolongado de tiempo, presione el botón del hasta que la flecha apunte hacia **OFF**.

El temporizador no regará automáticamente mientras se encuentre en este modo. El visualizador mostrará la palabra **OFF** en letras grandes.

Para comenzar a regar automáticamente de nuevo, simplemente presione el botón del hasta que la flecha apunte hacia **AUTO**. El programa comenzará a regar en la hora de comienzo siguiente **Start Time** disponible.

Nota: El riego se detendrá en ambas zonas cuando este modo esté activado.



11 RIEGO MANUAL

Para usar una manguera u otro utensilio para riego, simplemente presione el botón .

Usando el botón seleccione la duración de tiempo en que usted desea regar. Después de unos pocos segundos, la válvula se abrirá y luego se cerrará automáticamente cuando el tiempo seleccionado sea alcanzado.




12 REAJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Si usted necesita borrar completamente todos los ajustes en el temporizador y retornarlo a su estado original, presione el botón del y manténgalo presionado durante 7 segundos.

El visualizador mostrará **RESET** (reajuste) para confirmar la acción.

NOTA: Todos los programas se pierden cuando el temporizador se reajusta en **RESET** (reajuste).

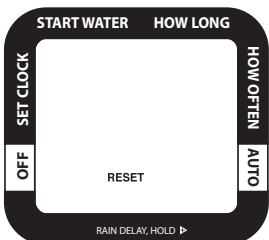

CONSEJOS ÚTILES

Abra las válvulas durante la instalación

Las sacudidas durante el transporte pueden causar que las válvulas se abran inesperadamente. Si esto ocurre, el agua podrá fluir continuamente a través de una o más válvulas durante la instalación.


Cierre el paso del agua.

Retire las baterías. Espere a que el visualizador se torne vacío. Vuelva a insertar las baterías.

Nota: Retirando las baterías, no se borrará ningún programa de riego existente.

Abra el paso del agua muy lentamente.


Si el problema persiste, cierre el paso del agua. Use el modo **MANUAL** para abrir y cerrar cada válvula 3 veces.

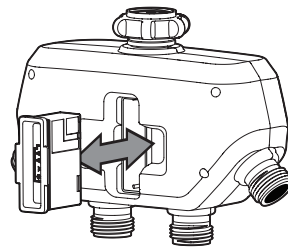


Limpieza de su temporizador

Usted debe limpiar su temporizador periódicamente. Las partículas residuales o los sedimentos comúnmente encontrados en el agua pueden acumularse dentro de su temporizador.

Cierre el paso del agua. Retire el temporizador del grifo y verifique que la arandela de filtro esté limpia. Si usted observa cualquier residuo, retire dicha arandela de filtro y límpiela con agua.

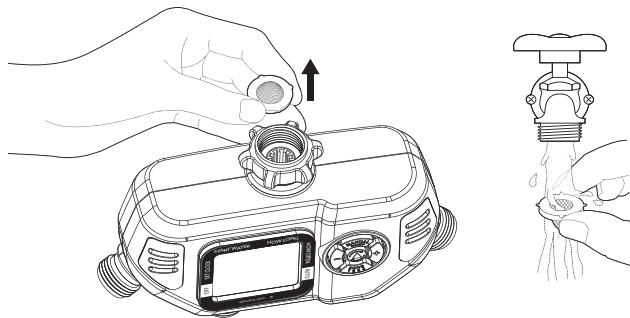

Active el modo **MANUAL** presionando el botón **MANUAL**. Abra todas las válvulas y rocíe agua a través de cada una de las mismas y de la conexión con el grifo, para enjuagar toda acumulación de sedimentos o residuos.

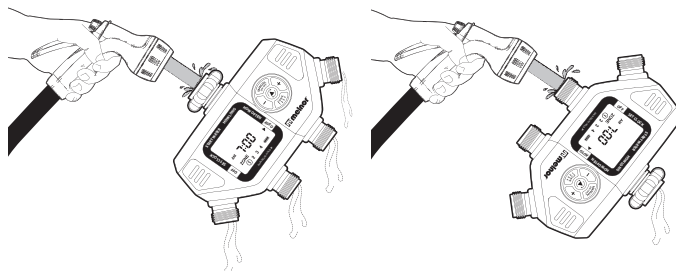


Almacenamiento estacional

Las temperaturas de congelamiento pueden causar que el agua dentro del temporizador se congele y se expanda, dañando al mismo.

Al final de la estación, o cuando se pronostiquen heladas, cierre el paso del agua y retire el temporizador del grifo.

Retire las baterías.

Asegúrese de almacenar el temporizador en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.

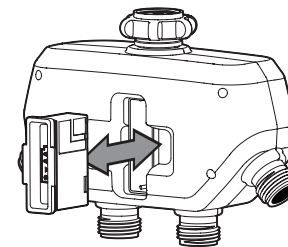

Consejos para la vida de las baterías

Asegúrese de usar baterías frescas alcalinas.

No use baterías recargables.

Retire las baterías del temporizador al final de la estación de riego, antes de almacenar.

Las baterías deben durar alrededor de una estación. Un programa con horarios de riego más frecuentes puede ocasionar que las baterías se descarguen más rápidamente.



Advertencia : Destinado al uso en el exterior solamente. Severas descargas eléctricas pueden resultar si se salpica agua dentro de las tomas de corriente o fuentes de energía eléctrica. No use agua con temperatura superior a 46°C (115°F). No utilice este dispositivo cuando la temperatura del aire del ambiente sea inferior a 4,5°C (40°F). Cuando no esté en uso, quite las baterías, drene, y almacene en el interior, alejado de temperaturas de congelamiento.