


**63280**

## Minuteur électronique d'arrosage à quatre zones

Mode d'emploi ■ Français

63280\_INS\_FRA\_03

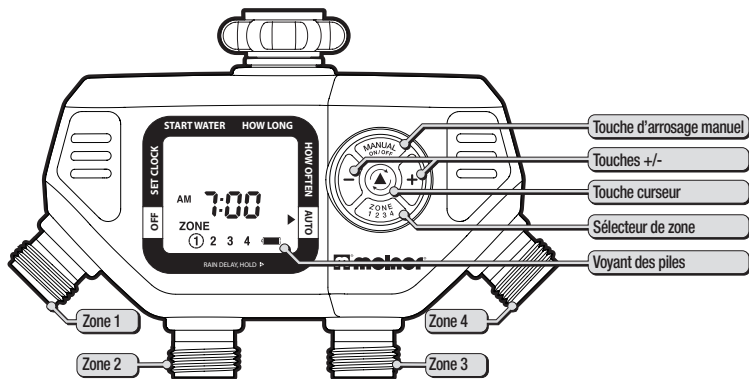

### 1 Explication des zones

Ce minuteur à quatre zones vous permet d'arroser quatre surfaces différentes à partir du même robinet.

### 2 Installation des piles et montage

Déposez le porte-piles au dos de l'**unité de commande du minuteur** et introduisez 2 piles alcalines AA (n'utilisez pas de piles rechargeables). Reposez le porte-piles, en vous assurant de bien le caler dans l'**unité de commande du minuteur**.

**Remarque :** N'utilisez pas le minuteur lorsque la température extérieure est inférieure à 4,5 °C (40 °F). En cas de stockage, rangez-le dans un endroit sec et à l'abri du gel.



Il est recommandé de remplacer les piles lorsque le voyant indique

#### Installation du minuteur

Raccordez le minuteur à un robinet extérieur et ouvrez l'eau. Laissez le robinet ouvert lorsque le minuteur est raccordé pour qu'il puisse fonctionner.

**Remarque :** Vous pouvez programmer le minuteur avant ou après son raccordement au robinet.

### 3 RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Posez le doigt sur n'importe quelle touche pour activer le minuteur.

À l'aide de la touche , bougez la flèche sur **SET CLOCK**.

Appuyez sur les touches et pour entrer l'heure actuelle.

Appuyez de nouveau sur la touche pour entrer l'heure puis passez à l'étape suivante : **START WATER**.



### 4 CHOISISSEZ L'HEURE D'ARROSAGE

La flèche pointée vers **START WATER**, déterminez l'heure de la journée à laquelle vous désirez commencer à arroser à l'aide des touches et . Tous les autres cycles d'arrosage de la journée dépendront de cette heure.

Appuyez sur la touche pour passer à l'étape suivante.

**Remarque :** Vous verrez la **Zone 1** éclairée au bas de l'écran ; programmez la zone 1 avant de passer à la zone 2.



### 5 DURÉE DE L'ARROSAGE

La flèche pointée vers **HOW LONG**, sélectionnez la durée désirée pour chaque cycle d'arrosage à l'aide des touches et .

Les cycles peuvent durer jusqu'à **360 minutes (6 heures)**.

Appuyez sur la touche pour passer à l'étape suivante.



### 6 FRÉQUENCE D'ARROSAGE

La flèche pointée vers **HOW OFTEN**, sélectionnez la fréquence d'arrosage désirée à l'aide des touches et .

Vous pourrez arroser aussi souvent que toutes les heures, chaque jour ou aussi peu souvent qu'une fois tous les 7 jours.




| CHAQUE JOUR      | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
|------------------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|--------|
| CHAQUE SEMAINE   | ●        | ●     | ●     | ●        | ●     | ●        | ●      |
| TOUS LES 2 JOURS | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| SEMAINE UN       | ●        |       |       |          |       |          |        |
| SEMAINE DEUX     |          | ●     |       |          |       | ●        |        |
| TOUS LES 3 JOURS | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| SEMAINE UN       |          | ●     |       |          | ●     |          |        |
| SEMAINE DEUX     | ●        |       |       | ●        |       |          | ●      |

### 7 PROGRAMMATION D'UNE AUTRE ZONE

Lorsque vous avez réglé le **START WATER**, **HOW LONG** et la **HOW OFTEN** pour la Zone 1, appuyez sur la touche pour repasser à **WATER DAY**.

Appuyez sur la touche pour sélectionner la zone 2, puis répétez les opérations 4 à 6 ci-dessus.

Lorsque vous avez programmé les zones désirées, appuyez sur la touche pour passer au mode **AUTO**.

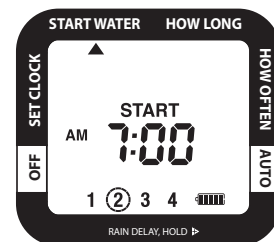

### 8 MODE AUTO

Après la programmation, le minuteur se met en mode **AUTO**. Les arrosages programmés n'auront lieu que lorsque le minuteur est en mode **AUTO**.

L'écran affiche en alternance l'**HEURE ACTUELLE** et l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** pour chaque zone. Ceci permet de voir d'un coup d'œil ce qui se passe ensuite.

Si le cycle d'arrosage suivant est programmé dans plus de 12 heures, l'heure du **prochain arrosage programmé (NEXT START TIME)** s'affiche sous forme de jours et non sous forme d'heure.





## 9 MODE DE PAUSE EN CAS DE PLUIE


Si la météo annonce de la pluie et que vous désirez arrêter momentanément d'arroser, vous pouvez utiliser le mode de Pause en cas de pluie.

Le **MODE DE PAUSE EN CAS DE PLUIE (RAIN DELAY)** permet d'arrêter d'arroser pendant au maximum 7 jours.

Après le temps de pause, le programme d'arrosage reprend automatiquement.

Pour activer le **mode de Pause en cas de pluie**, assurez-vous de diriger la flèche vers **AUTO**. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le temps de pause. Il est possible de réduire le temps de pause à l'aide de la touche .

En **mode de Pause en cas de pluie**, l'écran affiche en alternance **l'heure actuelle (TIME)** et le **temps de pause restant (DELAY)**. Si le temps de pause programmé est supérieur à 12 heures, le **temps de pause restant s'affiche en nombre de jours (DAYS)**.

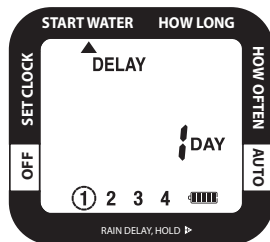

## 10 MODE ARRÊT

Si vous désirez arrêter d'arroser pendant un temps prolongé, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **OFF**.



Le minuteur n'arrose pas automatiquement lorsqu'il est réglé sur ce mode. L'écran affiche alors **OFF** en grands caractères.


Pour recommencer à arroser de manière automatique, il suffit d'appuyer sur la touche  jusqu'à ce que la flèche se place sur la position **AUTO**. L'arrosage reprendra à l'heure suivante de **Début d'arrosage**.

**Remarque :** Lorsque ce mode est activé, l'arrosage est arrêté pour les quatre zones.



## 11 ARROSAGE MANUEL

Pour utiliser un tuyau ou tout autre accessoire d'arrosage, appuyez sur la touche . Puis, à l'aide de la touche  choisissez la zone sur laquelle vous désirez arroser.

À l'aide de la touche  choisissez la durée pendant laquelle vous désirez arroser. Après quelques secondes, la soupape s'ouvre, et elle se refermera automatiquement une fois la durée programmée écoulée.




## 12 REMISE À ZÉRO DU MINUTEUR

Si vous devez effacer complètement toute la programmation du minuteur et le remettre en mode initial, appuyez sur la touche  pendant 7 secondes de suite.

L'écran affiche alors **RESET** pour confirmer l'action.

**REMARQUE :** Tous les programmes s'effacent définitivement le minuteur une fois remis à zéro (**RESET**).

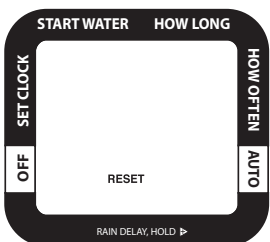

## CONSEILS UTILES

### Soupapes ouvertes pendant l'installation

Les soupapes peuvent parfois s'ouvrir accidentellement pendant le transport en raison des chocs. Le cas échéant, l'eau risque de couler en continu par une ou plusieurs soupapes pendant l'installation.


Fermez l'arrivée d'eau.

Retirez les piles. Attendez que l'écran soit vide. Replacez les piles.

**Remarque :** Le fait de retirer les piles n'efface aucune programmation d'arrosage.

Ouvrez l'arrivée d'eau très lentement.


Si le problème persiste, fermez l'arrivée d'eau. Ouvrez et fermez chaque soupape 3 fois à l'aide du mode **MANUAL**.

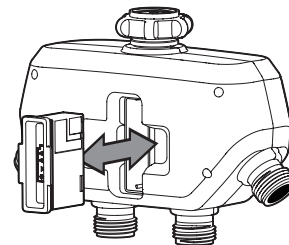


### Nettoyage du minuteur

Le minuteur est à nettoyer périodiquement. Les débris et sédiments communément présents dans l'eau peuvent s'accumuler dans le minuteur.

Fermez l'arrivée d'eau. Débranchez le minuteur du robinet et vérifiez que la rondelle du filtre est propre. Si vous y voyez des débris, retirez la rondelle du filtre et rincez-la à l'eau.

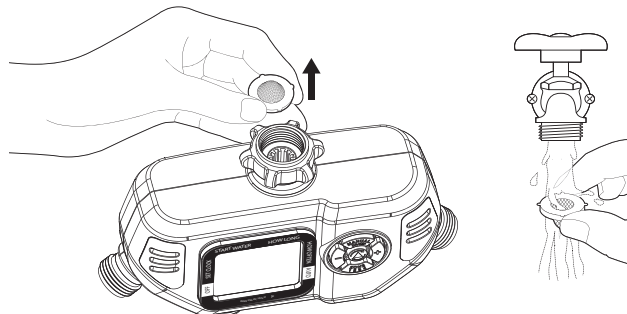

Activez le mode **MANUAL** en appuyant sur le bouton **MANUAL**. Ouvrez toutes les soupapes et faites couler l'eau par toutes les soupapes et par le robinet pour bien déloger tous les sédiments et débris éventuels.

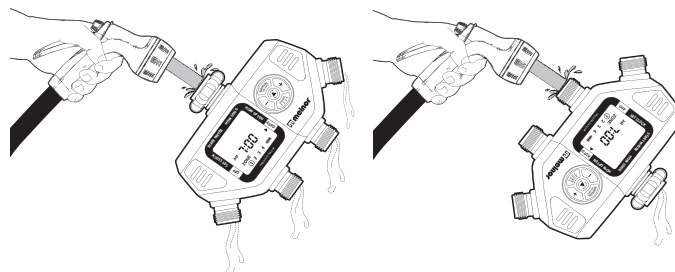


### Remisage saisonnier

S'il gèle, l'eau contenue dans le minuteur risque de geler et de se dilater, ce qui endommagera le minuteur.

À l'automne ou lorsqu'il va geler, fermez l'arrivée d'eau et débranchez le minuteur du robinet.

Retirez les piles.

Conservez le minuteur à l'intérieur, à l'abri du gel.

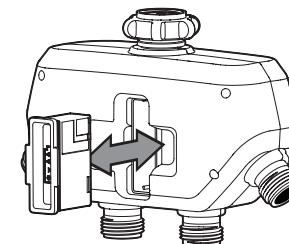

### Conseils pour prolonger la durée des piles

Utilisez des piles alcalines neuves.

N'utilisez pas de piles rechargeables.

Retirez les piles en fin de saison avant le remisage pour l'hiver.

Les piles durent en général un an. Un arrosage fréquent peut user les piles de manière précoce.



**Avertissement :** Destiné à une utilisation à l'extérieur uniquement. Risque d'électrocution grave en cas d'aspersion d'eau dans les prises ou dans les sources de courant électrique. N'utilisez pas d'eau dont la température est supérieure à 46 °C (115 °F). N'utilisez pas lorsque la température ambiante est inférieure à 4,5 °C (40 °F). En cas de non-utilisation, ôtez les piles, purgez et rangez à l'intérieur à l'abri du gel.