


Water slowly seeps along the length of the hose.

1. Securely attach the female end of the **Soaker Hose** to your existing garden hose. Ensure washer is in place to prevent leaks.

2. Place **Soaker Hose** around the base of plants you want to water.

3. End cap should remain attached; only remove to connect an additional hose.

Weave the hose around the base of your plants where water is needed most.

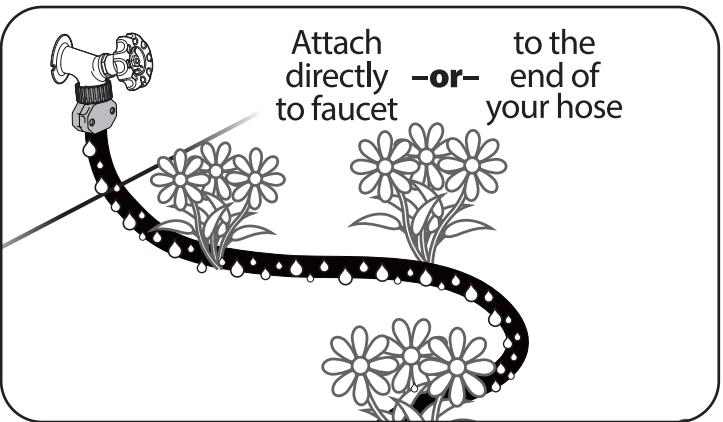

Warning: Intended for outdoor use only. Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Do not use water more than 115°F (46°C). Do not use when the ambient air temperature is less than 40°F (4.5°C). When not in use, drain and store indoors away from freezing temperatures.

Attention: Pour usage à l'extérieur seulement. Risque d'électrocution grave en cas de pulvérisation d'eau dans des prises ou des sources de courant électrique. N'utilisez pas avec de l'eau à plus de 46 °C (115 °F). N'utilisez pas en cas de température extérieure ambiante inférieure à 4.5 °C (40 °F). En cas de remisage, vidiez l'eau et remisez à l'intérieur, dans un endroit à l'abri du gel.

Advertencia: Destinado solamente para uso en el exterior. Si se salpica agua dentro de las tomas o fuentes de corriente eléctrica, puede ocasionar severas descargas eléctricas. No utilizar agua con temperatura superior a los 46°C (115°F). No utilizar cuando la temperatura del aire del ambiente sea menor a los 4.5°C (40°F). Cuando no esté en uso, drenar y almacenar en el interior, lejos de temperaturas de congelamiento.